



MANUAL DEL USUARIO

FAC SEGURIDAD, S.A.





Advertencias de Seguridad

Las advertencias de seguridad tienen como objetivo evitar cualquier inesperado riesgo o daño. Por favor, lea antes de usar.



- Tenga cuidado al abrir y cerrar la puerta. Los dedos u objetos podrían quedar atrapados.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Evite golpes con las esquinas de la caja fuerte para evitar daños.



- La caja fuerte es pesada. Tenga cuidado al moverla o instalarla para evitar daños.
- Fije firmemente la caja fuerte al suelo cuando la instale. Cuando tenga que moverla solicite la ayuda de un profesional si es necesario.
- Una incorrecta manipulación de la caja fuerte puede dañar el suelo o la mesa.



- Evite colocar objetos frágiles, tales como cerámica o cristal, sobre la caja fuerte. Podrían caer y causar daños.




- Coloque la caja fuerte sobre una superficie plana. De lo contrario, la puerta quizás no pueda cerrarse.

Antes de usar

- El producto podría no funcionar correctamente si se filtran sustancias o humedad en el teclado.
- No arañe el teclado con ningún material punzante.
- No ejerza excesiva fuerza sobre el teclado.
- Evite la exposición a productos químicos (gasolina, benceno, disolvente, acetona, diluyente, etc.)
- Evite el fuego o el calor directo.
- Retire las baterías cuando la caja no vaya a ser usada durante un largo tiempo.
- Una excesiva fuerza sobre la manilla de la puerta podría causar su rotura.
- La caja fuerte podría ser asaltada con el uso de herramientas de corte o de soldadura. Nuestra empresa no se hace responsable de los objetos sustraídos.

Partes del teclado

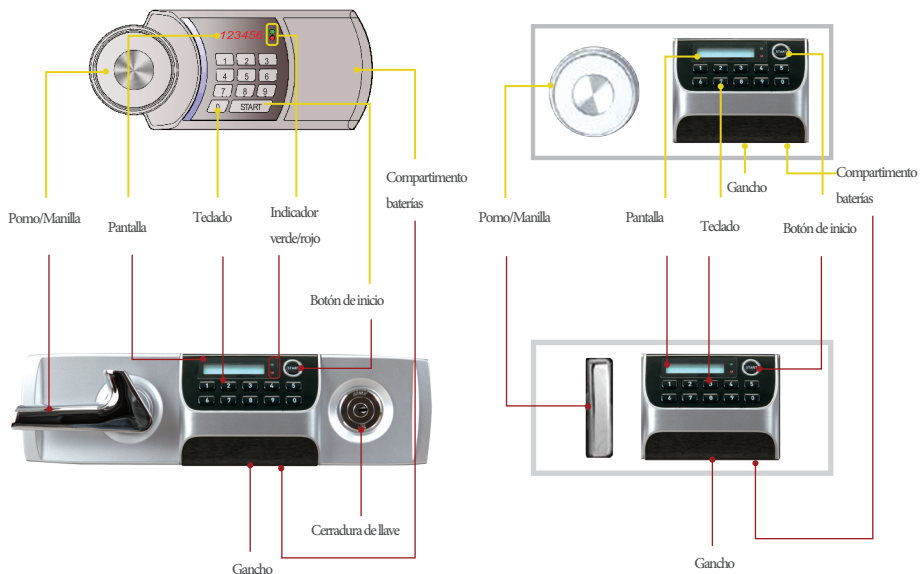

Modo bloqueo teclado

1. Presione START durante más de 3 segundos hasta que aparezca "Act" en la pantalla. El mensaje "Act" significa la activación del modo de bloqueo del teclado. Cualquier introducción en el teclado indicará sólo "Act".
2. Para desactivar el modo bloqueo del teclado, presionar START durante más de 3 segundos hasta que "dAct" aparezca.



¡¡Aviso!! El modo bloqueo del teclado permanecerá aunque se retiren las baterías.

Sustitución de baterías

► Sustituya las baterías inmediatamente cuando

- la pantalla muestre "Lo_bAt."
- la puerta de la caja fuerte falle al abrir cuando el mensaje "OPEn" aparezca después de introducir la clave.
- aparezca "good" en la pantalla mientras suena un "beep" después de introducir la clave.
- la pantalla no se ilumine después de presionar el botón START.

Cómo sustituir las baterías

- ① Retire la cubierta del compartimento de baterías.
- ② Inserte las nuevas baterías.
- ③ Coloque de nuevo la cubierta hasta que escuche un "click".



Atención

- Después de sustituir las baterías, compruebe que la caja fuerte funciona correctamente antes de cerrar la puerta.
- Utilice baterías alcalinas 1.5 (AA x 4).
- La adecuada instalación de las baterías se confirma una vez la pantalla muestre "SAFE" ► "_O..." ► y aparezca el mensaje "good" y se escuche un "beep".

Apertura / Cierre de la puerta

1 Presionar el botón START.

- "—" aparecerá en la pantalla.

2 Introduzca una clave de seis dígitos.

- Introduzca la clave de fábrica "1,2,3,4,5,6".
- "OPEn" aparecerá en la pantalla mientras se escuche un "beep".



- Presione el botón START dos veces para que el modo seguridad oculte la clave.
- Presione el botón START para cancelar la entrada de la clave.
- La caja fuerte debe ser abierta dentro de 3-4 segundos.
- "Err-03" indica la introducción de una clave errónea.
- 5 entradas consecutivas de claves incorrectas harán sonar una alarma durante 3 minutos. Presione el botón START e introduzca la clave correcta para silenciar la alarma.

3 Gire el pomo/manilla y/o la llave para abrir la puerta.




Sustituya las baterías si la puerta falla al abrir cuando la luz verde se ilumina y aparece el mensaje "OPEn".



Gire la llave en sentido contrario a las agujas del reloj, luego gire el pomo/manilla en sentido de las agujas del reloj.

4 Gire el pomo/manilla y/o la llave para abrir la puerta.

- Confirme el cierre correcto de la caja fuerte girando el pomo/manilla y la llave hacia su posición original.




Cambio de clave

⚠ Atención

La caja fuerte puede ser programada con 1 ó 2 claves.

- 1 Introduzca la clave actual y abra la puerta.
- 2 Presione el botón de memoria blanco localizado en la parte interior de la puerta.
 - “-CodE-” aparecerá y luego “USEr_”.
- 3 Presione 1 y luego el botón START.
 - “-----” aparecerá.
- 4 Introduzca una nueva clave de 6 dígitos.
 - “AgAin” y luego “-----” aparecerá.
- 5 Introduzca la nueva clave otra vez.
 - “In 1” aparecerá.
- 6 La nueva clave ha quedado registrada.
 - Compruebe que la nueva clave funciona con la puerta abierta.

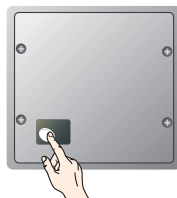

Para añadir una segunda clave, presione 2 (en el paso 3) y repita los pasos.

Sonido de efecto ON/OFF

1. Abra la puerta y presione el botón blanco durante 3 segundos. Después de escuchar un "beep" aparece el mensaje "On-OFF".
2. Presione 0 y luego START para el sonido ON. Presione 1y luego START for el sonido OFF.

Resolución de problemas

Situación	Posible causa	Medida
No responde cuando se presiona el botón START	Batería agotada	Sustituya las baterías por unas nuevas
	Incorrecta colocación de baterías	Comprobar la correcta colocación de las baterías
	Modo bloqueo de teclado ON	Presione START durante 3 segundos para desactivar el modo bloqueo de teclado
	Error del circuito	Contacte con el establecimiento donde compró la caja
La alarma continúa sonando y la caja fuerte no funciona	Se introdujo 5 veces una clave errónea	Introduzca la clave correcta o espere 3 minutos hasta que la alarma deje de sonar
Aparece "Err-03"	Clave errónea	Introducir la clave correcta
La luz verde está ON, no se abre cuando aparece "OPEN"	Batería baja	Sustituya las baterías por unas nuevas
	Giro incorrecto del pomo/manilla o llave	Girar el pomo/manilla en sentido de las agujas del reloj
	Error en los componentes de la cerradura	Contacte con el establecimiento donde compró la caja
No se puede cambiar la clave	Se ha excedido el límite de tiempo para el cambio de la clave	Introducir clave en 5 segundos
	Mal funcionamiento del teclado	Contacte con el establecimiento donde compró la caja
	Error del botón	Contacte con el establecimiento donde compró la caja
"Lo_bAt" aparece	Batería baja	Sustituya las baterías por unas nuevas
"Act" aparece	El modo bloqueo de teclado está en ON	Presione START durante 3 segundos para desactivar el modo bloqueo de teclado.
Olvidó la clave		Contacte con el establecimiento donde compró la caja
Perdió la llave		Contacte con el establecimiento donde compró la caja

Instrucciones de anclaje (Sólo para cajas con orificios ya taladrados)

Aviso : El tornillo de anclaje debe introducirse en el suelo ANTES de que la caja fuerte sea anclada.

1.Los tornillos de anclaje varían según el modelo. Tras comprobar el tamaño del tornillo, taladre un orificio hasta una profundidad de 50mm. En el siguiente cuadro se indican las equivalencias:

A(Tamaño tornillo)	B(Diámetro del orificio)
M6×50mm	Ø10mm
M10×101mm	Ø14mm
M10×152mm	Ø14mm

- 2. Inserte el tornillo de anclaje y el tubo dentro del orificio.
- 3. Coloque la arandela y la tuerca en el tornillo de anclaje. Apriete con una llave inglesa de 14mm para permitir que el tornillo se expanda y quede fijado al suelo.
- 4. Retire la tuerca y la arandela del tornillo de anclaje.
- 5. Coloque la caja fuerte sobre el tornillo a través del orificio central situado en su base.
- 6. Coloque la arandela plana, la arandela de presión y la tuerca sobre el tornillo. Apriete.

Aviso : 1. Podría ser necesario cortar el tornillo.
2. Coloque la cubierta sobre el orificio para resistencia al fuego.

